


お手入れ 終了後 **ダストボックス おそうじサインリセット**

お手入れ後、電源プラグを差し込むかブレーカーを入れ、運転しない状態で



サインリセット を押して を押す。▶9ページ

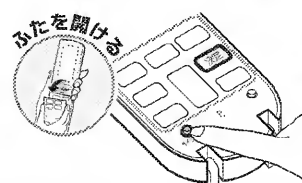


●ダストボックス おそうじサインが消灯します。

ダストボックスの取付け


1 ダストボックスを閉じる。

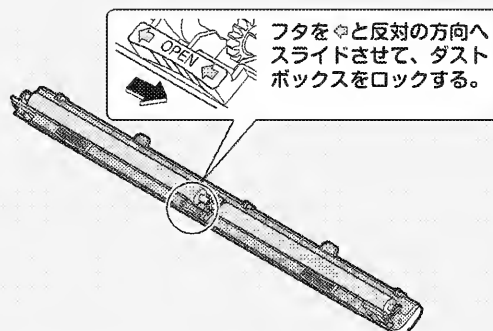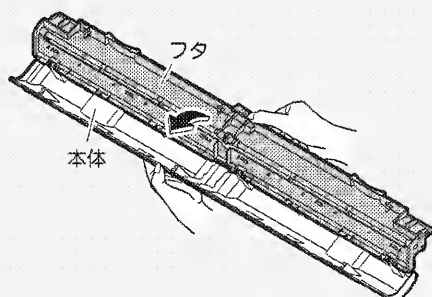


2 ダストブラシが奥側になるように、ダストボックスを両手で持ち、本体に押し込んで取り付ける。

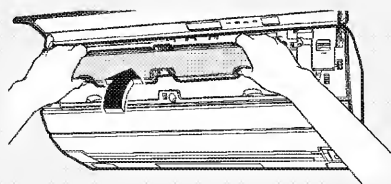

3 左右の固定ツマミを 側にする。

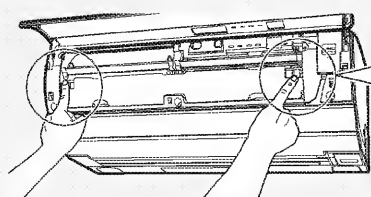

固定ツマミ(左右2カ所)を 側にする。

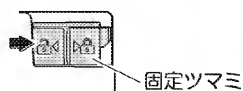

確実に固定されていないと正常にフィルター掃除運転を行いません。

運転ランプが点灯。しばらく運転して
運転ランプが点滅しないときは、
そのまま使用してください。



再度、運転ランプが点滅した場合。



エラーコードが表示されている画面で

終了/取消 をもう一度押す。




- リモコン表示部に4ケタの管理コードが表示されます。
管理コード…機種名が室内ユニットで確認できない場合、
この管理コードを機種名の代わりにご連絡ください。

下記の内容をお買い上げの販売店または
お客様ご相談窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

1. 品 名 ルームエアコン
2. 機種名 室内ユニット参照
3. お買い上げ年・月・日
4. エラーコード・管理コード
5. お名前・ご住所・電話番号
6. 室外ユニットの設置場所

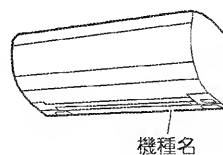

下記のエラーコードの場合は、加湿ユニットや一部の
センサーの異常です。冷房、暖房運転のみ使用できますが、
お早めにお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口
にご連絡ください。

PH, PA, P9, CC, CA, U7

お知らせ

- 運転ランプが点滅していないときに **終了/取消** を約5秒間押すと「00正常」と表示されます。
- その他動作が気になる場合 **42～48ページ**

